



UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie.

Łącznik wewnętrzny/ Łączniki 90° elektryczne

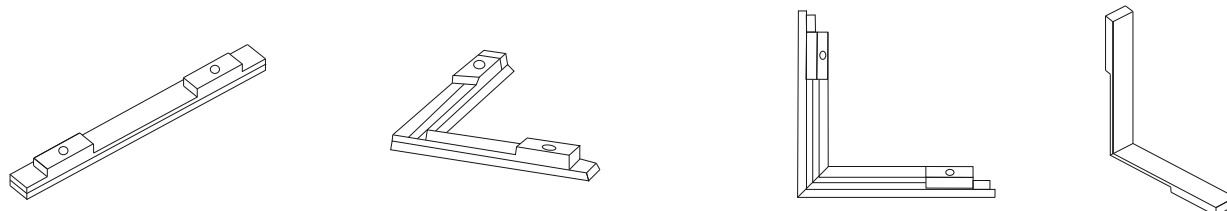

Łącznik 90° typ A/B/C mechaniczny

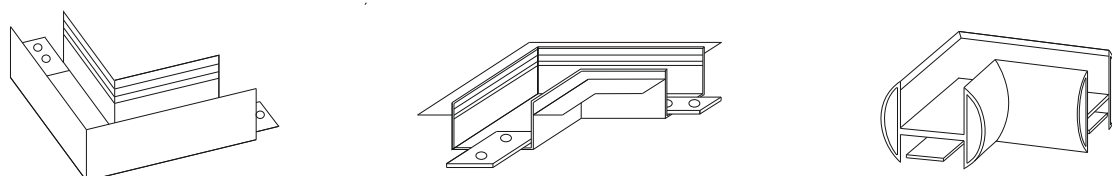

Łącznik 90° wewnętrzny typ A/B mechaniczny



Łącznik 90° zewnętrzny typ A/B mechaniczny

