OXYLED

CROSTI LUCE

UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie.

1.

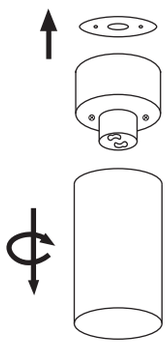

Zdemontuj zaślepkę w tylnej części obudowy,
a następnie odkręć uchwyt montażowy.

2.

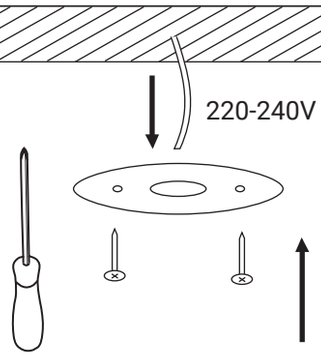


Przykręć uchwyt do sufitu. Przez otwór w środkowej
części uchwytu przełóż przewód zasilający.

3.

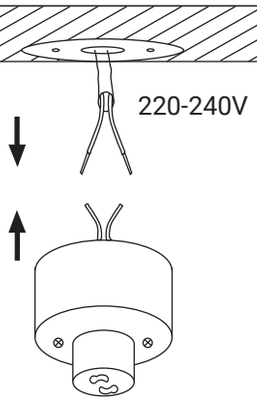


Podłącz przewód zasilający do kostki.

4.

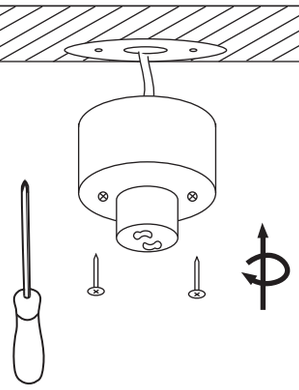

Przykręć uchwyt do sufitu.

5.

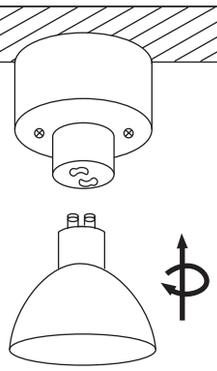

Wepnij źródło światła.

6.

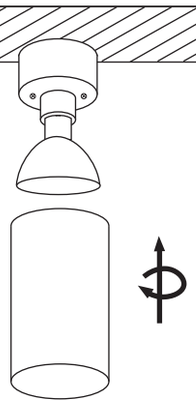

Przykręć oprawę do uchwytu.
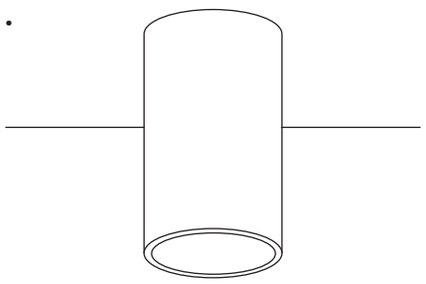
7.