OXYLED

TOCCA

UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie.

1.

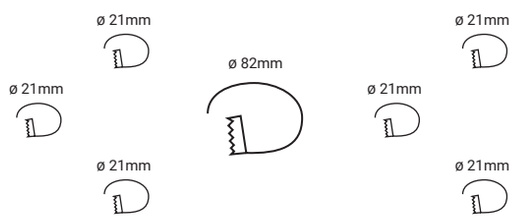

Wykonaj otwory montażowe (środkowy 82 mm, następne 6x21 mm).

2.

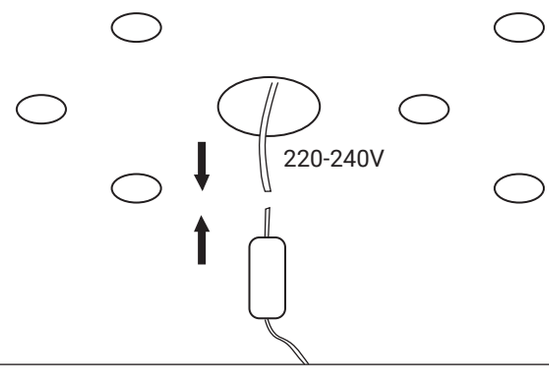

3.

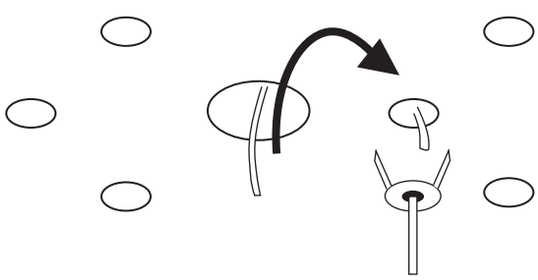

Przełóż przewód przez najbliższy otwór montażowy.

4.

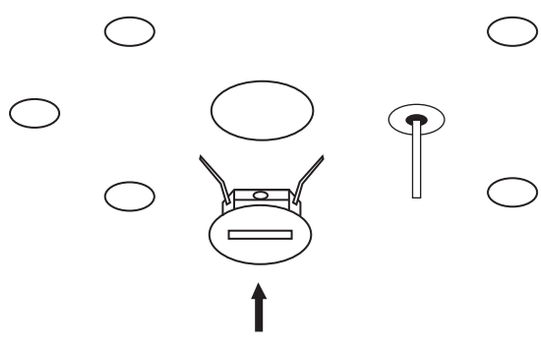

Zamontuj środkowy element montażowy.

5.

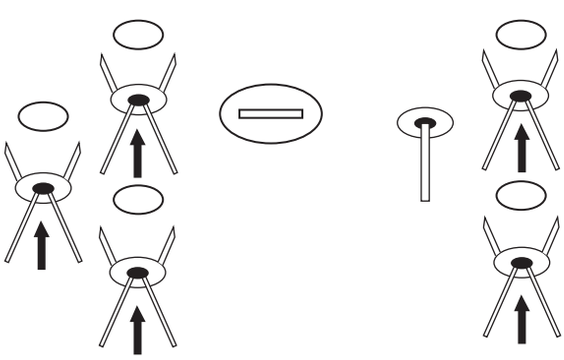

Zamontuj wszystkie elementy montażowe.
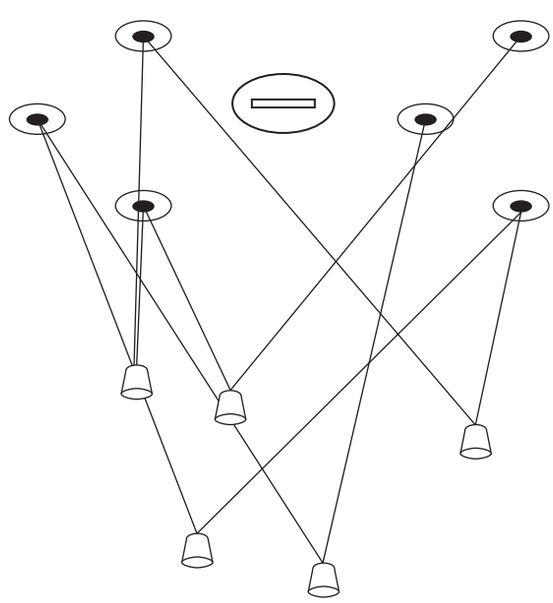
6.